付録／索引

付録

こんな表示が出たら

エラーメッセージ	説明／対処方法	参照先
PIN1コードを入力してください あとX回入力可能	PINコードを有効にしているときに電源を入れると表示されます。正しいPINコードを入力してください。	P.59
PIN1コードが違います	正しくないPINコードを入力すると表示されます。正しいPINコードを入力してください。	P.59
暗証番号が一致しません 再入力してください	ロック解除用暗証番号に誤りがあるときに表示されます。正しい暗証番号を入力してください。	P.56
やりなおしてください	ロック解除用パターンに誤りがあるときに表示されます。正しく入力してください。	P.55
au ICカード(UIM)エラー	•「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。 •「カードが異なるためご利用できません(XXXX)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。	P.37
au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました	• 落下などの衝撃が加わると、表示される場合がありますが、故障ではありません。 • 繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」と表示された場合は、正しくau ICカードが取り付けられているかどうかご確認ください。	P.37
電池残量がありません。シャットダウンします。	電池残量がなくなっています。電池パックを充電してください。	P.38
ご指定の相手へは送信できません。	Cメールを送信しようとしたとき、宛先の携帯電話番号が正しくない場合に表示されます。	P.120
しばらくお待ちください	音声回線規制中やパケット通信規制中に表示されます。しばらくたってから操作してください。	−
電話が規制されています	発信規制中に表示されます。しばらくお待ちください。	−
エコモード中のため変更できません 充電を行うかエコモードをOFFにしてください	エコモード設定の「画面の明るさ」／「バックライト消灯」／「Bluetooth」／「Wi-Fi」がオンで、エコモード起動中に、電源管理ウィジェットなどから各設定を変更しようとしたときに表示されます。	P.46、P.180
コンテンツ保護に対応していないBluetooth機器のため、音声は出力されません。	SCMS-T規格に対応していないBluetooth®対応イヤホンマイクやワイヤレスヘッドホンを接続した場合、通知パネルに表示されます。	P.194

故障とお考えになる前に

症状	チェックする箇所	参照先
IS04の電源が入らない	• 電池パックが正しく取り付けられていますか？ • 電池切れになっていませんか？	P.36、P.38
充電ができない（お知らせLEDが点灯しない、または点滅する）	• 電池パックが正しく取り付けられていますか？ • アダプタの電源プラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか？ • ACアダプタ（別売）をご使用の場合、組み合わせて使用する付属の東芝microUSB-18芯（充電器）変換ケーブル02が、IS04およびACアダプタ（別売）と正しく接続されていますか？ • 付属の東芝microUSB-USB変換ケーブル02をご使用の場合、パソコンの電源が入っていますか？ • 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、IS04の温度が上昇してお知らせLEDが点滅する場合があります。その場合は、IS04の温度が下がってから再度充電を行ってください。	P.36、P.39
操作中・充電中に熱くなる	• 操作中や充電中、また、充電しながらワンセグ視聴などを長時間行った場合などには、IS04や電池パック、アダプタが温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。	P.22、P.38
電池の使用時間が短い	• 圏外の状態で長い時間放置されるようなことはありませんか？ 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。 • 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。 • 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。	P.23、P.38
電源断・再起動が起きる	• 電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。	P.21
タップしても正しく操作できない	• 手袋をしたままで操作していませんか？ • 爪の先で操作したり、異物を挟んだ状態で操作したりしていませんか？ • ディスプレイに保護シートを貼っていませんか？ 保護シートの種類によっては、正しく操作できない場合があります。 • IS04のディスプレイには、静電式タッチパネルを採用しています。指で直接画面に触れて操作してください。	P.42
画面をタップしても動かない	• 電源を入れ直してください。	P.39
画面をタップしたとき／ボタンを押したときの画面の反応が遅い	• IS04に大量のデータが保存されているときや、IS04とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。	－
データが正常に表示されない／タッチパネルを正しく操作できない	• IS04を再起動してください。	P.225
電源を入れたのに操作できない	• PINコードを入力する画面が表示されていませんか？ PINコードを入力してください。	P.59

症状	チェックする箇所	参照先
画面ロックを解除したのに操作できない	・ロック解除用パターンまたはロック解除用暗証番号の入力画面が表示されていませんか？ ロック解除用パターンまたはロック解除用暗証番号を入力してください。	P.55、P.56
ボタンを押しても動作しない	・スリープモードになっていませんか？ またはを押してスリープモードを解除してください。	P.40
IS04の動作が遅くなった／アプリケーションの動作が不安定になった／一部のアプリケーションを起動できない	・IS04のメモリの空き容量がなくなると動作が安定しません。空き容量が少なくなり警告メッセージが表示されたら、不要なアプリケーションを削除してメモリの空き容量を確保してください。	P.136、P.138、P.178
au ICカードが認識されない	・au ICカードを正しい向きで挿入していますか？	P.37
時計がずれる	・長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。 日付と時刻の「自動」がオンになっているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。	P.184
電話がつながらない	・au ICカードが正しくIS04に取り付けられていますか？ ・市外局番から入力していますか？ ・機内モードがオンになっていませんか？	P.37、P.53、P.126
着信音が鳴らない	・着信音量を「0」にしていませんか？ ・マナーモードを設定していませんか？ ・着信転送サービスのフル転送を設定していませんか？	P.54、P.183、P.208
通話ができない（場所を移動しても「圏外」の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない）	・電源を入れ直すか、電池パックまたはau ICカードを取り付け直してください。 ・電波の性質により、電波が強くアンテナマークが4本表示されている状態（）でも、発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。 ・電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は「しばらくお待ちください」と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。	P.36、P.37、P.39
ディスプレイが暗い	・バックライト設定の「明るさ」を確認してください。 ・エコモード設定をしていませんか？	P.180、P.181
通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎる	・受話音量を変更していませんか？	P.126
新着メールを知らせる通知アイコンが表示されない	・PCメール、Gmailの「メール着信通知」がオフになっていませんか？ ・Cメールの「通知」がオフになっていませんか？	P.117、P.120、P.124
カメラで撮影した静止画や動画がぼやける	・カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないかを確認してください。 ・人物を撮影するときは、フォーカスモードを「顔検出」に設定してください。 ・「手振れ補正」を使って撮影してください。	P.156、P.158、P.159、P.160
ワンセグが視聴できない	・地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届いていますか？ ・ワンセグアンテナを伸ばしていますか？ ・視聴している場所が「チャンネル設定」と合っていますか？	P.151、P.152、P.154
おサイフケータイ®が使えない	・電池が切れていませんか？ ・「おサイフケータイ ロック設定」を利用していませんか？ ・IS04のがある位置を読み取り機にかざしていますか？	P.38、P.141

症状	チェックする箇所	参照先
microSDカードが利用できない	• USBハブを使用していませんか？ USBハブを使用すると、正常に動作しない場合があります。 • microSDカードのマウントを解除していませんか？ 再マウントするには、IS04を再起動してください。 • microSDカードを挿入し直してください。	P.176、P.177
Bluetooth®対応機器と接続できない／検索しても見つからない	• 接続するBluetooth®対応機器を「検出可能」の設定にしてから、ペア設定をしてください。登録済みのBluetooth®対応機器を登録し直す場合は、IS04とBluetooth®対応機器の両方でペア設定を解除してから、機器登録を行ってください。	P.194、P.195
カーナビやハンズフリー機器などのBluetooth®対応機器を接続した状態でIS04から発信できない	• 相手が電話に出ない、圏外などの状態で複数回発信すると、その番号へ発信できなくなる場合があります。その場合は、IS04の電源を一度切ってから、再度電源を入れてください。	P.39

• 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、以下のauのホームページ、auお客さまサポート「故障診断」でご案内しております。
http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

IS04を再起動する

データが正常に表示されなかったり、タップやキー操作が正しく働かない場合は、再起動してみてください。

1 ⏻を押したままにする

携帯電話オプションメニューが表示されますが、そのまま⏻を押し続けます。電源が切れて少したつと、IS04が1回振動し、お知らせLEDが緑色に点灯します。お知らせLEDの点灯を確認したら、⏻から指を離してください。

メインメニュー一覧

ホーム画面のメインメニュー

ホーム画面で⊞をタップすると表示されます。アプリケーションによっては、アプリのダウンロードが必要な場合があります。

アプリケーション	概要	参照先
テレビ	ワンセグを視聴できます。	P.151
連絡先	電話番号やメールアドレス、Twitterのアカウント情報などを入力でき、連絡先から簡単な操作で連絡できます。	P.144
赤外線受信	赤外線通信で連絡先を受信できます。	P.147
カメラ	静止画を撮影します。	P.158
モシモカメラ	モシモカメラで撮影すると、被写体の動きや顔を検知してエフェクトを付けます。	P.172
ビデオ録画	動画を撮影します。	P.159
メディアフォルダ	カメラで撮影したり、Webページからダウンロードして、microSDカードに保存した静止画や動画を表示できます。	P.160
おサイフケータイ	お店などの読み取り機にIS04をかざすだけでお支払いなどができます。	P.139
マーケット	Androidマーケットを利用できます。	P.134
au one Market	auがおすすめするAndroidアプリをインストールできます。	P.136
Skype™	音声通話や、インスタントメッセージ（チャット）ができます。	P.96
jibe	Twitterやmixiなど、日本で人気のソーシャルサービスを1つにまとめて楽しめる、ソーシャル電話帳アプリです。	P.95
Cメール	Cメールの送受信ができます。	P.120
ホーム画面切替	⌂を押したときに表示される画面を設定します。	P.49

アプリケーション			概要	参照先
設定				
	ワイヤレス設定			
		機内モード	通話·通信機能のオン／オフを切り替えます。	P.53
		Wi-Fi	無線LAN機能のオン／オフを切り替えます。	P.189
		Wi-Fi設定	無線LAN機能の設定をします。	P.189、P.190
		赤外線受信	赤外線通信で連絡先を受信できます。	P.148
		Bluetooth	Bluetooth®機能のオン／オフを切り替えます。	P.194
		Bluetooth設定	Bluetooth®機能の設定をします。	P.194、P.195
		VPN設定	VPN（仮想プライベートネットワーク）に接続する設定をします。	P.191
		モバイルネットワーク	パケット通信接続を切断したり、海外利用中のパケット通信を許可したりします。	P.78、P.191、P.196、P.215
		ローミング設定	海外利用に関する設定をします。	P.215
		フィルタリング設定	パケット通信を使用してインターネット接続する際、有害サイトをブロックします。	P.84
	通話			
		通話時間	通話時間の目安を確認します。	P.183
		留守番電話	お留守番サービスを開始したり停止したりします。	P.203、P.205
		転送電話	着信転送サービスの設定をします。	P.208、P.209
	サウンド＆画面設定			
		マナーモード	マナーモードの設定を変更します。	P.54
		着信音量	着信音量と通知音量を調節します。	P.183
		メディア再生音量	音楽再生時や動画再生時の音量を調節します。	P.183
		着信音	着信音を設定します。	P.182

アプリケーション			概要	参照先
設定	サウンド＆画面設定			
		マイク入力	イヤホン接続時に使用するマイクを設定します。	P.183
		バイブレーション	電話着信時に振動でお知らせするかどうかを設定します。	P.182
		通知音	エコモード起動、測位開始などをお知らせする通知音を設定します。	P.182
		タッチ操作音	電話をかけるときにボタン操作音を鳴らすかどうかを設定します。	P.182
		選択時の操作音	メニュー選択時に操作音を鳴らすかどうかを設定します。	P.182
		入力時バイブレーション	ソフトキー操作や特定の操作をしたときに振動するかどうかを設定します。	P.182
		SDカードの通知	USBストレージをOFFにしたときなどに通知音を鳴らすかどうかを設定します。	P.182
		フォトスクリーン	画面ロック中の表示内容を設定します。	P.181
		画面の向き	IS04の向きに合わせて縦横表示を切り替えるかどうかを設定します。	P.181
		バックライト設定	バックライトの動作を設定します。	P.181
		フォント設定	表示フォントを設定します。	P.182
		アニメーション表示	画面や項目を表示するときに、アニメーション表示をするかどうかを設定します。	P.182
	マルチメディア設定			
		REGZA設定	ワンセグやYouTubeの映像を自動補正して、高画質化するかどうかを設定します。	P.185
		高音質設定	メディア再生音の高音質化機能を使用するかどうかを設定します。	P.185
	エコモード設定		エコモードに関する設定をします。	P.180
	位置情報とセキュリティ			
		ワイヤレスネットワーク	現在地情報の検索方法を設定します。	P.187
		GPS機能を使用		
		セキュリティロック	画面ロックや遠隔ロックの設定をします。	P.57

アプリケーション	概要	参照先
設定　位置情報とセキュリティ		
ロック解除方法選択	セキュリティロックの解除方法を設定します。	P.55
パターンの変更	ロック解除用パターンを変更します。	P.55
指の軌跡を線で表示	ロック解除用パターンに関する設定をします。	P.55
入力時バイブレーション		
暗証番号の変更	ロック解除用暗証番号を変更します。	P.56
PINコード設定	PIN1コードの入力要否を設定したり、PIN1コードを変更したりします。	P.59
パスワードを表示	パスワードを入力するときに最後の文字を表示します。	P.182
安全な認証情報の使用	認証情報や証明書を保管する認証情報ストレージの有効／無効が表示されます。	P.193
SDカードからインストール	microSDカードから認証情報や証明書をインストールします。	P.192
パスワードの設定	パスワードを設定して認証情報ストレージを利用可能にします。	P.192
ストレージの消去	認証情報ストレージを消去します。	P.193
アプリケーション		
提供元不明のアプリ	提供元不明のアプリケーションのインストールを許可します。	P.138
アプリケーションの管理	インストール済みのアプリケーションの情報を確認したり、アンインストールしたりします。	P.138
実行中のサービス	実行中のサービスを表示します。	P.138
開発	アプリケーションの開発機能を利用します。充電中はバックライトを消さないように設定することもできます。	P.139、P.181
アカウントと同期	Googleアカウントなどのオンラインサービスのアカウントを管理します。	P.72、P.73、P.96、P.99、P.100

アプリケーション	概要	参照先
設定　プライバシー		
現在地情報を使用	現在地の位置情報を使用するように設定します。	P.187
データの初期化	登録データを一括して削除します。	P.178
SDカードと端末容量	メモリの使用量を確認したり、microSDカードをフォーマットします。	P.177、P.178
検索	クイック検索ボックスで検索するときの動作を変更します。	P.53
言語とキーボード		
Select locale	日本語と英語の表示を切り替えたりします。	P.182
Androidキーボード	Androidキーボードに関する設定を変更します。	P.70
ATOK	ATOKに関する設定を変更します。	P.64、P.67
ユーザー辞書	Androidキーボードでよく使う単語を登録します。	P.70
ユーザー補助	ユーザー補助のプラグインを有効にします。	P.139
テキスト読み上げ	テキスト読み上げ機能の設定を変更します。	P.185
日付と時刻	日付と時刻を設定します。	P.184
au one-ID設定	au one-IDをIS04に設定します。	P.74
システム設定		
キー割り当て	を押したときに起動するアプリケーションを設定します。	P.186
センサー設定	電子コンパスやモーションセンサーを調整します。	P.188
ケータイアップデート	IS04のソフトウェアを更新します。	P.198
USB接続モード	東芝microUSB-USB変換ケーブル02を接続したときの転送モードを設定します。	P.186
端末情報	IS04の電話番号やICCID(au ICカード番号)、ソフトウェアのバージョン情報などを確認します。	P.200

アプリケーション	概要	参照先
アラーム	特定の曜日と時刻にアラームを設定できます。	P.171
カレンダー	Googleカレンダーに予定を登録します。	P.87
電卓	加算、減算、乗算、除算などを、計算式を入力して計算できます。	P.170
スライドショー	充電を開始したときに、スライドショーを再生できます。	P.184
スターメモ作成	5種類のメモ(テキストメモ、手書きメモ、ボイスメモ、カメラメモ、ビデオメモ)を作成できます。	P.98、P.99、P.149
スターメモ	作成したスターメモを確認できます。	P.150
Document Viewer	OfficeファイルとPDFファイルの閲覧ができます。	P.169
ATOK	推測変換の設定やユーザー辞書の単語登録ができます。	P.64、P.67
DiXiM Player	DLNA対応機器のコンテンツをIS04で再生したり、DLNA対応機器にIS04の画像を配信できます。	P.167、P.168
DiXiM Server	DLNAサーバーを起動、設定します。	P.168
ナビウォーク	電車、飛行機、バスなどさまざまな交通手段に対応したルートを案内することができます。	P.172
au one	au one ポータルサイトに接続します。	−
Twitter	Twitterのタイムラインを見たり、ツイートできます。	P.99
YouTube	YouTubeの動画が見られます。	P.89
ミュージック	プレイヤー音楽を再生します。	P.165
マップ	現在地の表示や別の場所の検索、ルート検索などを行うことができます。	P.90
トーク	Googleトークを使用してチャットができます。	P.84
Gmail	Googleアカウントのメールを送受信できます。	P.118

アプリケーション	概要	参照先
メール	パソコンなどで使用しているメールアカウントを設定して、メールの送受信ができます。	P.113
ナビ	目的地への詳しい道案内を取得できます。	P.92
プレイス	近くの場所の詳細情報を検索できます。	P.94
Latitude	Google Latitudeで友人の現在地を確認できます。	P.92
Voice Search	Webページの情報を音声で検索します。	P.53
LISMO	LISMO Playerを利用してmicroSDカードに保存した音楽を再生できます。	P.167
Q&A	IS04のよくある質問とその答えを確認できます。	−
電話※	電話をかけたり、自分の電話番号を確認することができます。	P.53、P.126
Eメール※	auケータイのEメールの送受信ができます。	P.102
ブラウザ※	Webページを閲覧できます。	P.79

※お買い上げ時はクイックメニューに表示されています。

IS04オリジナル画面のメインメニュー

IS04オリジナル画面で ⠿ をタップすると表示されます。アプリケーションによっては、アプリのダウンロードが必要な場合があります。

アプリケーション	概要	参照先
ATOK	推測変換の設定やユーザー辞書の単語登録ができます。	P.64、P.67
au one	au one ポータルサイトに接続します。	－
au one Market	auがおすすめするAndroidアプリをインストールできます。	P.136
Cメール	Cメールの送受信ができます。	P.120
DiXiM Player	DLNA対応機器のコンテンツをIS04で再生したり、DLNA対応機器にIS04の画像を配信できます。	P.167、P.168
DiXiM Server	DLNAサーバーを起動、設定します。	P.168
Document Viewer	OfficeファイルとPDFファイルの閲覧ができます。	P.169
Eメール	auケータイのEメールの送受信ができます。	P.102
Q&A	IS04のよくある質問とその答えを確認できます。	－
Gmail	Googleアカウントのメールを送受信できます。	P.118
jibe	Twitterやmixiなど、日本で人気のソーシャルサービスを1つにまとめて楽しめる、ソーシャル電話帳アプリです。	P.95
Latitude	Google Latitudeで友人の現在地を確認できます。	P.92
LISMO	LISMO Playerを利用してmicroSDカードに保存した音楽を再生できます。	P.167
Skype™	音声通話や、インスタントメッセージ（チャット）ができます。	P.96
Twitter	Twitterのタイムラインを見たり、ツイートできます。	P.99
Voice Search	Webページの情報を音声で検索します。	P.53
YouTube	YouTubeの動画が見られます。	P.89
アラーム	特定の曜日と時刻にアラームを設定できます。	P.171
おサイフケータイ	お店などの読み取り機にIS04をかざすだけでお支払いなどができます。	P.139
カメラ	静止画を撮影します。	P.158
カレンダー	Googleカレンダーに予定を登録します。	P.87
スターメモ	作成したスターメモを確認できます。	P.150
スターメモ作成	5種類のメモ（テキストメモ、手書きメモ、ボイスメモ、カメラメモ、ビデオメモ）を作成できます。	P.98、P.99、P.149
スライドショー	充電を開始したときに、スライドショーを再生できます。	P.184
テレビ	ワンセグを視聴できます。	P.151
トーク	Googleトークを使用してチャットができます。	P.84
ナビ	目的地への詳しい道案内を取得できます。	P.92
ナビウォーク	電車、飛行機、バスなどさまざまな交通手段に対応したルートを案内することができます。	P.172
ビデオ録画	動画を撮影します。	P.159
ブラウザ	Webページを閲覧できます。	P.79
プレイス	近くの場所の詳細情報を検索できます。	P.94
ホーム画面切替	⌂ を押したときに表示される画面を設定します。	P.49
マーケット	Androidマーケットを利用できます。	P.134
マップ	現在地の表示や別の場所の検索、ルート検索などを行うことができます。	P.90
ミュージック	プレイヤー音楽を再生します。	P.165
メール	パソコンなどで使用しているメールアカウントを設定して、メールの送受信ができます。	P.113
メディアフォルダ	カメラで撮影したり、Webページからダウンロードして、microSDカードに保存した静止画や動画を表示できます。	P.160

アプリケーション			概要	参照先
モシモカメラ			モシモカメラで撮影すると、被写体の動きや顔を検知してエフェクトを付けます。	P.172
赤外線受信			赤外線通信で連絡先を受信できます。	P.147
設定				
	ワイヤレス設定			
		機内モード	通話・通信機能のオン／オフを切り替えます。	P.53
		Wi-Fi	無線LAN機能のオン／オフを切り替えます。	P.189
		Wi-Fi設定	無線LAN機能の設定をします。	P.189、P.190
		赤外線受信	赤外線通信で連絡先を受信できます。	P.148
		Bluetooth	Bluetooth®機能のオン／オフを切り替えます。	P.194
		Bluetooth設定	Bluetooth®機能の設定をします。	P.194、P.195
		VPN設定	VPN（仮想プライベートネットワーク）に接続する設定をします。	P.191
		モバイルネットワーク	パケット通信接続を切断したり、海外利用中のパケット通信を許可したりします。	P.78、P.191、P.196、P.215
		ローミング設定	海外利用に関する設定をします。	P.215
		フィルタリング設定	パケット通信を使用してインターネット接続する際、有害サイトをブロックします。	P.84
	通話			
		通話時間	通話時間の目安を確認します。	P.183
		留守番電話	お留守番サービスを開始したり停止したりします。	P.203、P.205
		転送電話	着信転送サービスの設定をします。	P.208、P.209
	サウンド＆画面設定			
		マナーモード	マナーモードの設定を変更します。	P.54

アプリケーション			概要	参照先
設定	サウンド＆画面設定			
		着信音量	着信音量と通知音量を調節します。	P.183
		メディア再生音量	音楽再生時や動画再生時の音量を調節します。	P.183
		着信音	着信音を設定します。	P.182
		マイク入力	イヤホン接続時に使用するマイクを設定します。	P.183
		バイブレーション	電話着信時に振動でお知らせするかどうかを設定します。	P.182
		通知音	エコモード起動、測位開始などをお知らせする通知音を設定します。	P.182
		タッチ操作音	電話をかけるときにボタン操作音を鳴らすかどうかを設定します。	P.182
		選択時の操作音	メニュー選択時に操作音を鳴らすかどうかを設定します。	P.182
		入力時バイブレーション	ソフトキー操作や特定の操作をしたときに振動するかどうかを設定します。	P.182
		SDカードの通知	USBストレージをOFFにしたときなどに通知音を鳴らすかどうかを設定します。	P.182
		フォトスクリーン	画面ロック中の表示内容を設定します。	P.181
		画面の向き	IS04の向きに合わせて縦横表示を切り替えるかどうかを設定します。	P.181
		バックライト設定	バックライトの動作を設定します。	P.181
		フォント設定	表示フォントを設定します。	P.182
		アニメーション表示	画面や項目を表示するときに、アニメーション表示をするかどうかを設定します。	P.182
	マルチメディア設定			
		REGZA設定	ワンセグやYouTubeの映像を自動補正して、高画質化するかどうかを設定します。	P.185
		高音質設定	メディア再生音の高音質化機能を使用するかどうかを設定します。	P.185
	エコモード設定		エコモードに関する設定をします。	P.180


アプリケーション			概要	参照先
設定	位置情報とセキュリティ			
		ワイヤレスネットワーク	現在地情報の検索方法を設定します。	P.187
		GPS機能を使用		
		セキュリティロック	画面ロックや遠隔ロックの設定をします。	P.57
		ロック解除方法選択	セキュリティロックの解除方法を設定します。	P.55
		パターンの変更	ロック解除用パターンを変更します。	P.55
		指の軌跡を線で表示	ロック解除用パターンに関する設定をします。	P.55
		入力時バイブレーション		
		暗証番号の変更	ロック解除用暗証番号を変更します。	P.56
		PINコード設定	PIN1コードの入力要否を設定したり、PIN1コードを変更したりします。	P.59
		パスワードを表示	パスワードを入力するときに最後の文字を表示します。	P.182
		安全な認証情報の使用	認証情報や証明書を保管する認証情報ストレージの有効／無効が表示されます。	P.193
		SDカードからインストール	microSDカードから認証情報や証明書をインストールします。	P.192
		パスワードの設定	パスワードを設定して認証情報ストレージを利用可能にします。	P.192
		ストレージの消去	認証情報ストレージを消去します。	P.193
	アプリケーション			
		提供元不明のアプリ	提供元不明のアプリケーションのインストールを許可します。	P.138
		アプリケーションの管理	インストール済みのアプリケーションの情報を確認したり、アンインストールしたりします。	P.138
		実行中のサービス	実行中のサービスを表示します。	P.138

アプリケーション			概要	参照先
設定	アプリケーション			
		開発	アプリケーションの開発機能を利用します。充電中はバックライトを消さないように設定することもできます。	P.139、P.181
	アカウントと同期		Googleアカウントなどのオンラインサービスのアカウントを管理します。	P.72、P.73、P.96、P.99、P.100
	プライバシー			
		現在地情報を使用	現在地の位置情報を使用するように設定します。	P.187
		データの初期化	登録データを一括して削除します。	P.178
	SDカードと端末容量		メモリの使用量を確認したり、microSDカードをフォーマットします。	P.177、P.178
	検索		クイック検索ボックスで検索するときの動作を変更します。	P.53
	言語とキーボード			
		Select locale	日本語と英語の表示を切り替えたりします。	P.182
		Androidキーボード	Androidキーボードに関する設定を変更します。	P.70
		ATOK	ATOKに関する設定を変更します。	P.67
		ユーザー辞書	Androidキーボードでよく使う単語を登録します。	P.70
	ユーザー補助		ユーザー補助のプラグインを有効にします。	P.139
	テキスト読み上げ		テキスト読み上げ機能の設定を変更します。	P.185
	日付と時刻		日付と時刻を設定します。	P.184
	au one-ID設定		au one-IDをIS04に設定します。	P.74
	システム設定			
		キー割り当て	を押したときに起動するアプリケーションを設定します。	P.186

アプリケーション			概要	参照先
設定	システム設定			
		センサー設定	電子コンパスやモーションセンサーを調整します。	P.188
		ケータイアップデート	IS04のソフトウェアを更新します。	P.198
		USB接続モード	東芝microUSB-USB変換ケーブル02を接続したときの転送モードを設定します。	P.186
	端末情報		IS04の電話番号やICCID（au ICカード番号）、ソフトウェアのバージョン情報などを確認します。	P.200
電卓			加算、減算、乗算、除算などを、計算式を入力して計算できます。	P.170
電話			電話をかけることができます。	P.53、P.126
連絡先			電話番号やメールアドレス、Twitterのアカウント情報などを入力でき、連絡先から簡単な操作で連絡できます。	P.144


周辺機器のご紹介

■ 電池パック（TSI04UAA）




■ 東芝microUSB-USB変換ケーブル02（TSI02HUA）
■ 東芝microUSB-18芯（充電器）変換ケーブル02（02TSIHVA）
■ 共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）

共通ACアダプタ02（0203PQA）（別売）
AC Adapter MIDORI （0205PGA）（別売）
AC Adapter AO（0204PLA）（別売）
AC Adapter SHIRO（0204PWA）（別売）
AC Adapter MOMO（0204PPA）（別売）
AC Adapter CHA（0204PTA）（別売）
AC Adapter REST（LS1P002A）（別売）
AC Adapter RANGERS（LS1P003A）（別売）
AC Adapter CHARGY（LS1P001A）（別売）
AC Adapter WORLD OF ALICE（LS1P004A）（別売）
AC Adapter KiiRoll（L01P005A）（別売）

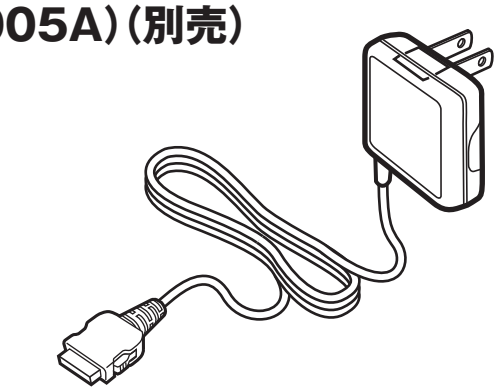


※お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。
※AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、CHA、REST、RANGERS、CHARGY、WORLD OF ALICE、KiiRollは、共通ACアダプタ02と共通の仕様です。
※共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02をご使用ください。

■ 共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）

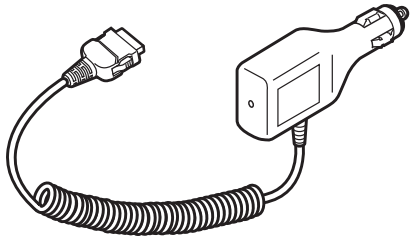

■ ポータブル充電器01（0201PDA）（別売）



memo

◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ（http://www.au.kddi.com）にてご確認いただくか、auお客様センターにお問い合わせください。
◎IS04は、ASYNC／FAX通信は非対応です。
◎この周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。ただし、一部の周辺機器は購入できない場合があります。
パソコンから：http://auonlineshop.kddi.com

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

memo

◎メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
◎修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
◎保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■補修用性能部品について

当社はこのIS04本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

memo

◎ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
◎ 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
◎ 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
◎ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは　　FD0077−7−113(通話料無料)
au電話からは　　局番なしの113(通話料無料)

■auアフターサービスの内容について

<table>
<tr><th>サービス内容抜粋</th><th>安心ケータイサポート会員</th><th>無料会員</th></tr>
<tr><td>① 保証サービス
注:保証内の場合、無償修理</td><td>5年保証サービス</td><td>3年保証サービス</td></tr>
<tr><td>② 修理代金割引サービス
注:水濡れ・全損以外の故障の場合、修理代金を割引</td><td>全額割引
(無料)</td><td>お客様負担額
5,250円(税込)</td></tr>
<tr><td>③ 水濡れ・全損時リニューアルサービス
注:水濡れ・全損の故障の場合、リニューアル代金を割引</td><td>お客様負担額
5,250円(税込)</td><td>お客様負担額
10,500円(税込)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">④ 紛失時あんしんサービス
注:盗難・紛失の場合、解除料の減額もしくは購入代金の割引</td><td colspan="2">フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合</td></tr>
<tr><td>フルサポート解除料
全額免除</td><td>フルサポート解除料
お客様負担額
最大10,500円(税込)まで</td></tr>
<tr><td colspan="2">新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合</td></tr>
<tr><td>新しいau電話購入代金
最大18,900円(税込)OFF</td><td>新しいau電話購入代金
最大6,300円(税込)OFF</td></tr>
<tr><td>⑤ 電池パック無料サービス</td><td>同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント</td><td>なし</td></tr>
<tr><td>⑥ 無事故ポイントバック</td><td>同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、auポイント1000ポイントプレゼント</td><td>なし</td></tr>
</table>

memo

修理代金割引サービス

◎ 水濡れ･全損はこの対象とはなりません。

◎ お客様の故意･改造（分解改造･部品の交換･塗装など）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

◎ 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ･全損時リニューアルサービス

◎ お客様の故意･改造（分解改造･部品の交換･塗装など）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

◎「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失･盗難の事由を警察署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。

◎ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

電池パック無料サービス

◎ ご購入から同一のau電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。（合計2回まで）

◎ 電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年～2年までの間、3年～4年までの間の計2回（各1個の提供）となります。

無事故ポイントバック

◎「修理代金割引サービス」「水濡れ･全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進呈します。

※ 1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

主な仕様

品名		IS04
サイズ		高さ約126mm×幅約62mm×厚さ約11.9mm 最厚部約14.7mm
質量		約149g（電池パック装着時）
メモリ		ROM　1024MB RAM　512MB
連続待受時間	国内	約260時間
	海外	約130時間：アメリカ本土／メキシコ／サイパン／中国本土 約210時間：ハワイ／韓国／台湾／インドネシア／イスラエル／インド／ベトナム／バングラデシュ／バハマ／香港 約310時間：ニュージーランド／タイ／マカオ／ジャマイカ／ペルー／ブラジル／バミューダ諸島／ベネズエラ ※ 対象国は2010年12月時点
連続通話時間	国内	約300分
	海外	約340分：アメリカ本土／メキシコ／サイパン／中国本土／ハワイ／韓国／台湾／インドネシア／イスラエル／インド／ベトナム／ニュージーランド／タイ／マカオ／ジャマイカ／ペルー／ブラジル／バングラデシュ／バミューダ諸島／バハマ／ベネズエラ／香港 ※ 対象国は2010年12月時点
共通ACアダプタ（別売）での充電時間		約200分
共通DCアダプタ（別売）での充電時間		約200分
ディスプレイ	種類	TFT
	サイズ	約4.0inch
	発色数	262,144色
	ドット数	横480ドット×縦854ドット（フルワイドVGA）

撮像素子	種類	CMOS
	サイズ	1/2.5 inch
カメラ有効画素数		約1219万画素
記録画素数		約1200万画素
デジタルズーム		最大約4.0倍(20段階)
無線LAN		IEEE802.11b/g準拠
Bluetooth®機能	対応バージョン	Bluetooth®標準規格Ver.2.1+EDRに準拠※1
	出力	Bluetooth®標準規格Power Class 1
	見通し通信距離※2	約10m以内
	対応プロファイル※3	HFP(Hands-Free Profile) HSP(Headset Profile) OPP(Object Push Profile) HID(Human Interface Device Profile) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) PBAP(Phone Book Access Profile) SDP(Service Discovery)

※1 IS04およびすべてのBluetooth®機能搭載機器は、Bluetooth® SIGが定めている方法でBluetooth®標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
※2 通信機器間の障害物や、電波状況により変化します。
※3 Bluetooth®通信の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。

- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での目安です。
  なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか弱い場所)などにより、待受時間は約半分程度になる場合があります。
- インターネット接続を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やインターネット接続をしなくてもPCメールを作成したり、アプリケーションを起動すると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- 静止時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- 移動時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- 充電時間は、IS04の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。IS04の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

携帯電話機の比吸収率などについて

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種[IS04]の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific AbsorptionRate)について、これが2W/kg※の許容値を超えないこととしています。

この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。

この携帯電話機IS04のSARの値は、0.499W/kgです。この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ
http://www.arib-emf.org/

auのホームページ
http://www.au.kddi.com
富士通のホームページ
http://www.fmworld.net/product/phone/sar/
※技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

FCC notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF exposure information

This model phone is a radio transmitter and receiver.

It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.718 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.63 W/kg.

Body–worn operation

This phone was tested for typical body–worn operations with the back of the phone kept at a distance of 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between your body and the back of the phone. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID YUW–TSI04.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) website at http://www.phonefacts.net.

輸出管理規制

本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。（本機は、外国為替及び外国貿易法によるリスト規制品を含みます。米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。（2010年9月現在）キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア）

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)

知的財産権について

■商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth® SIG. Inc.が所有する登録商標であり、富士通株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。
- Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- Adobe®およびFlash® Lite®はAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国またはその他の国における登録商標または商標です。
- Excel®、PowerPoint®は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft® Wordは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
- Powered by emblend(TM) Copyright 2009-2010 Aplix Corporation. All rights reserved.
  emblendは、日本および他の国における株式会社アプリックスの商標です。
- 音楽認識テクノロジーおよび関連データはGracenote®によって提供されます。
  Gracenoteは音楽認識テクノロジーおよび関連コンテンツ配信の業界標準です。
  詳細については、www.gracenote.comをご覧ください。
  Gracenote, Inc.提供のCDおよび音楽関連データ：
  copyright © 2000 to present Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000 to present Gracenote.
  本製品およびサービスには、Gracenoteが所有する1つまたは複数の特許が適用されます。適用可能な一部のGracenote特許の一覧については、GracenoteのWebサイトをご覧ください。
  Gracenote、CDDB、MusicID、MediaVOCS, Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および "Powered by Gracenote" ロゴは、米国および/またはその他の国におけるGracenoteの登録商標または商標です。
- 「うたとも®」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront BrowserおよびNetFront Document Viewerを搭載しています。
  ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国またはその他の国における登録商標または商標です。
  (c)2010 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
  本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- 「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
  「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。
- ArcSoft and the ArcSoft logo are registered trademarks of ArcSoft, Inc. in the United States, P. R. China, EU, and Japan.
- REGZA、REGZA Phone、Mobile REGZA Engineおよびレグザリンクは、株式会社東芝の登録商標又は商標です。
- Qosmioは株式会社東芝の登録商標又は商標です。
- SPB is a trademark of SPB Software Inc.
- 「おサイフケータイ®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

- FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
- は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- 「モシモカメラ®」は、アイティア株式会社の登録商標です。
- Copyright(C) 2010 DigiOn, Inc. All rights reserved. デジオン、DigiOn、DiXiMは、株式会社デジオンの登録商標です。
- StationMobile®は株式会社ピクセラの登録商標です。
- TwitterおよびTwitterロゴはTwitter, Inc.の商標または登録商標です。
- FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。
- FlickrはYahoo, Inc.の登録商標です。
- 「mixi」「マイミク」は、株式会社ミクシィの登録商標です。
- 「Google」、「Google」 ロゴ、「Android」、「Android」 ロゴ、「Android マーケット」、「Android マーケット」ロゴ、「Gmail」、「Google Apps」、「Google Calendar」、「Google Checkout」、「Google Earth」、「Google Latitude」、「Google Maps」、「Google Talk」、「Picasa」、および「YouTube」 は、Google Inc.の商標です。
- Skype、関連商標およびロゴ、「S」記号はSkype Limited社の商標です。
- 「jibe」は、Jibe Mobile株式会社が提供するソーシャルアプリです。「jibe mobile」はJibe Mobile株式会社の商標です。
- 本製品には株式会社モリサワの書体、新ゴRを搭載しています。
  ※新ゴは株式会社モリサワの登録商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

■その他

本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。

- MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、MPEG-4 Video)を記録する場合
- 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
- MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合

プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA. LLCにお問い合わせください。

- 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii)AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。HTTP://WWW.MPEGLA.COM をご参照ください。

- 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii)VC-1ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、および/またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。HTTP://WWW.MPEGLA.COM をご参照ください。

■Windowsの表記について

本書では各OS(日本語版)を以下のように略して表記しています。

- Windows 7は、Microsoft® Windows® 7(Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate)の略です。
- Windows Vistaは、Microsoft® Windows Vista®(Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。
- Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。

■ArcSoftエンドユーザライセンス契約

本エンドユーザライセンス契約は、ソフトウェアのエンドユーザであるお客様とArcSoft, Incとの間に締結される法的なソフトウェアライセンス契約です。本ArcSoftソフトウェア(以下「本ソフトウェア」と称します)を使用する前に、本契約をよくお読みください。携帯機器に本ソフトウェアをインストールして使用すると、本契約を読んだ上で契約条件に同意したものとみなされます。

1. ライセンスの許諾　本ライセンスにより、お客様は、本パッケージまたは製品に含まれる本ソフトウェアを1台の携帯機器で使用することができます。ソフトウェアの被許諾者はそれぞれ、プログラムを一度に1台の携帯機器でのみ「使用」することができます。本ソフトウェアは、RAMに読み込まれたとき、または携帯機器のメモリーカードもしくはその他の固定記憶装置にインストールされたときに「使用」されたものとみなされます。お客様は、改変、変換、リバースアセンブル、逆コンパイル、逆アセンブルを行ってはならず、(i)本ソフトウェアのソフトウェア保護メカニズム(本ソフトウェアの機能を制限もしくは制御するために使用されるメカニズムを含みますがこれに限定されません)の無効化、迂回、除去、解除もしくは回避、または、(ii)本ソフトウェアのソースコードもしくは基本となるアイデア、アルゴリズム、構造もしくは構成の抽出を試みてはならないものとします(適用法により当該行動を禁止できない場合は除きます)。

2. 著作権　本パッケージまたはデバイスに含まれるソフトウェアは、米国著作権法、国際協定の各規定、および適用される他のあらゆる国内法によって保護されています。本ソフトウェアについては、他のあらゆる著作物(書籍、音楽録音など)と同様に扱う必要があります。本ライセンスは本ソフトウェアの貸与または賃貸を許可するものではなく、また、本ソフトウェアに添付資料がある場合にはその資料のコピーは禁止されています。

3. 所有権　本ソフトウェアおよび添付ドキュメンテーションならびに上記のコピーに関する権利、所有権、およびあらゆる知的財産権は、ArcSoftまたはその第三許諾者にのみ帰属するものとします。お客様は、著作権法その他あらゆる準拠法に従うことに同意するものとします。お客様は、本ソフトウェアに、ArcSoftまたはその第三許諾者の貴重な機密情報およびトレードシークレットが含まれていることを認めるものとします。

4. ソフトウェアのアップデート　本ソフトウェアは、ArcSoftのサーバと同期化して、バグ修正、パッチ、拡張機能、補足プラグイン、新規バージョンなど、本ソフトウェアで利用可能なアップデート(以下「アップデート」と総称します)がないかどうかを確認することがあります。本ソフトウェアから、本ソフトウェアの最新版に関する情報のリクエストがArcSoftのサーバに送信されます。アップデートが利用可能な場合は、お客様はダウンロードするかどうかを選択することができます。アップデートをダウンロードする前に、本ソフトウェアがお客様の許諾を求めます。本ソフトウェアをインストールし、アップデートの自動確認を無効にしない場合は、ArcSoftのサーバにリクエストを自動送信してアップデートを受信することに同意したものとみなされます。

5. 保証の否認　ArcSoftは、商品性および特定目的適合性に関する黙示保証、知的財産の非侵害に関する保証などを含め(これに限定されません)、明示、黙示を問わず、本ソフトウェアについて一切の保証を行わず、本契約に明記されていないすべての保証を明示的に否認します。お客様は、本ソフトウェアの品質および性能に関する全リスクを負担するものとします。本ソフトウェアに欠陥があることが判明した場合、必要なサービス、修理または修正の全費用を負担するのは、ArcSoftまたは指定再販業者ではなく、お客様です。但し、ArcSoftに故意または重過失がある場合を除きます。

6. 限定責任　お客様の唯一の救済手段として、ArcSoftおよびそのライセンサがお客様に保証する責任範囲は、第5条に定める内容に限定されます。本ソフトウェアの使用または使用不能から生じる結果的もしくは付随的損害、出費、利益もしくは財産の逸失、またはその他の損害に関しては、たとえArcSoftまたはそのライセンサが損害の可能性を予見していた場合にも、ArcSoftおよびそのライセンサがお客様や第三者に対して責任を負うことはありません。法域によっては結果的または付随的損害に対する免責や責任制限を認めていないため、上記の制限がお客様に適用されない場合があります。

7. 輸出　お客様は、米国またはその他の国の政府から適切な許可を得ることなく、本ソフトウェアを組み込んだ製品を輸出または再輸出しないこととします。

8. 米国政府の権利の制限　お客様が米国政府の部署または機関である場合、本ソフトウェアおよび関連ドキュメンテーションはそれぞれ、適宜、DFAR Section 227.7202およびFAR Section 12.212(b)に定められた「商用コンピュータソフトウェア」「商用コンピュータソフトウェアドキュメンテーション」とみなされます。米国政府による本ソフトウェアまたは関連ドキュメンテーションの使用、改変、複製、発表、実行、表示または開示については、本契約の諸条件のみが適用されるものとし、本契約の条件によって明示的に許可されていない限り、禁止されるものとします。提供された技術データのうち、上記の規定が適用されないものについては、DFAR Section 227.7015(a)に定められた「技術データ商用品目」とみなされます。当該技術データの使用、改変、複製、発表、実行、表示または開示には、DFAR Section 227.7015(b)の条件が適用されるものとします。

9. 高リスク行為　本ソフトウェアはフォールトトレラントではなく、フェールセーフ機能を必要とする危険な環境下における使用には適していません。また、本ソフトウェアの障害が、死亡、傷害または深刻な物的損害にただちにつながる恐れがある他の用途(以下「高リスク行為」と総称します)にも適していません。ArcSoftは、高リスク行為への適用性に関する明示または黙示の保証を明確に否認します。

10. プライバシーポリシー　本ソフトウェアの登録およびアクティベーションのプロセスにおいて、お客様の氏名、電話番号、住所、Eメールアドレスなどの個人情報の提供をお願いすることがあります。ArcSoftは、お求めの製品をお届けするために必要な場合を除いては、お客様の個人情報をいかなる第三者とも共有することはなく、また、いかなる第三者に売却することもありません。

11. 使用状況の追跡　ArcSoftは、製品の使いやすさを高めるために、特定の製品機能の使用状況に関する情報を記録することがあります。匿名性を維持するため、収集する使用状況の情報には、対応する個人情報は一切含まれません。

12. ライセンスの終了　お客様が本ソフトウェアを無断で複製した場合、または本ライセンス契約の条件に従わなかった場合には、お客様の本ソフトウェアに関する権利は、直ちに、または30日以内の通知をもって終了します。本ライセンスが終了した場合、お客様は、本ソフトウェアのすべてのコピーを本ソフトウェアの入手先へ返却しなければなりません。

13. 準拠法　本製品を米国内で購入された場合は、本契約はカリフォルニア州法に準拠します。それ以外の場合は、お客様が本製品を購入された各国法または各地域法に準拠します。

■ Aplixエンドユーザライセンス契約

ソフトウェアについて
この携帯電話機には当社以外の第三者が所有するソフトウェアが含まれています。ご利用のお客様には、この携帯電話機を使用する限りにおいて、インストールされているソフトウェアの非独占的で譲渡を禁止した使用権が許諾されています。この使用権の許諾をもって、お客様へのソフトウェアの販売と解釈されるものではありません。お客様はソフトウェアの一部または全部の複製･変更･頒布･公衆送信可能化･模倣･改変･リバースエンジニアリングをしたり、ソースコードを明らかにしてはいけません。ソフトウェアの所有者である第三者は、唯一独占的にソフトウェアを所有し、全ての権利を保持しており、利益を享受します。
この携帯電話機にインストールされているソフトウェアは、現状有姿でお客様に使用権を許諾されています。明示･黙示を問わず、すべてのソフトウェアに関して第三者知的財産権の不侵害、商品性、特定目的への適合性等は何ら保証するものではありません。更に、ソフトウェアが連続的に正しく動作することも保証するものではありません。黙示の保証の排除を許さない法域では、黙示の保証は排除されず限定されます。

■Adobe® Flash® Lite® エンドユーザ･ライセンス契約

(i) a prohibition against distribution and copying, (ii) a prohibition against modifications and derivative works, (iii) a prohibition against decompiling, reverse engineering, disassembling, and otherwise reducing the software to a human-perceivable form, (iv) a provision indicating ownership of software by this device manufacturer and its suppliers, (v) a disclaimer of indirect, special, incidental, punitive, and consequential damages, and (vi) other industry standard disclaimers and limitations, including, as applicable: a disclaimer of all applicable statutory warranties, to the full extent allowed by law, a limitation of liability not to exceed the price of this product, and/or a provision that the end user's sole remedy shall be a right of return and refund, if any, from this device manufacturer.

■オープンソースソフトウェアについて

本製品には、Google社が開発したAndroidのソフトウェア、及びApache License, Version 2.0 (http://www.apache.org/licenses/)に基づいた下記のオープンソースソフトウェアが含まれています。

- httpmime-4.0.1.jar
- httpmime-4.1-alpha2.jar
- apache-mime4j-0.6.jar
- signpost-commonshttp4-1.2.1.1.jar
- signpost-core-1.2.1.1.jar

本製品にはGNU General Public License(GPL)、GNU Lesser General Public License(LGPL)、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。詳細については、以下のサイトの本製品に関する情報をご覧ください。
http://www.fmworld.net/product/phone/sp/android/develop/

Gracenote®エンドユーザー使用許諾契約書

本ソフトウエア製品または本電器製品には、カリフォルニア州エメリービル市のGracenote, Inc.(以下「Gracenote」とする)から提供されているソフトウェアが含まれています。本ソフトウエア製品または本電器製品は、Gracenote社のソフトウェア(以下「Gracenoteソフトウェア」とする)を利用し、音楽CDや楽曲ファイルを識別し、アーティスト名、トラック名、タイトル情報(以下「Gracenoteデータ」とする)などの音楽関連情報をオンラインサーバー或いは製品に実装されたデータベース(以下、総称して「Gracenoteサーバー」とする)から取得するとともに、取得されたGracenoteデータを利用し、他の機能も実現しています。お客様は、本ソフトウエア製品または本電器製品の使用用途以外に、つまり、エンドユーザー向けの本来の機能の目的以外にGracenoteデータを使用することはできません。

お客様は、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバーを非営利的かつ個人的目的にのみに使用することについて、同意するものとします。お客様は、いかなる第三者に対しても、Gracenote ソフトウェアやGracenoteデータを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。**お客様は、ここに明示的に許諾されていること以外の目的に、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、またはGracenoteサーバーを使用または活用しないことに同意するものとします。**

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバーを使用するための非独占的な使用許諾契約が解除されることに同意するものとします。また、お客様の使用許諾契約が解除された場合、お客様はGracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバー全ての使用を中止することに同意するものとします。

Gracenoteは、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバーの全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いかなる場合においても、Gracenoteは、お客様が提供する任意の情報に関して、いかなる支払い義務もお客様に対して負うことはないものとします。お客様は、Gracenote, Inc.が本契約上の権利をGracenoteとして直接的にお客様に対し、行使できることに同意するものとします。

Gracenoteのサービスは、統計的処理を行うために、クエリ調査用の固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用することにより、Gracenoteサービスを利用しているお客様を認識しながらも、特定することなしにクエリを数えられるようにしています。詳細については、Webページ上の、Gracenoteのサービスに関するGracenoteプライバシーポリシーを参照してください。

Gracenoteソフトウェアと Gracenoteデータの個々の情報は、お客様に対して「現状有姿」のままで提供され、使用が許諾されるものとします。Gracenoteは、Gracenoteサーバーにおける全てのGracenoteデータの正確性に関して、明示的または黙示的を問わず、一切の表明や保証をしていません。Gracenoteは、妥当な理由があると判断した場合、Gracenoteサーバーからデータを削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有するものとします。Gracenoteソフトウェアまたは Gracenote サーバーにエラー、障害のないことや、或いはGracenoteソフトウェアまたはGracenoteサーバーの機能に中断が生じないことの保証は致しません。Gracenoteは、将来Gracenoteが提供する可能性のある、新しく拡張や追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お客様に提供する義務を負わないものとします。また、Gracenoteは、任意の時点でサービスを中止できるものとします。

- **Gracenoteは、黙示的な商品適合性保証、特定目的に対する商品適合性保証、権利所有権、および非侵害性についての責任を負わないものとし、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる保証もしないものとします。Gracenoteは、お客様によるGracenoteソフトウェアまたは任意のGracenoteサーバーの利用により、得る結果について保証しないものとします。いかなる場合においても、Gracenoteは結果的損害または偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わないものとします。**

RSS利用規約

■「ニュースRSSリーダ」パレットについて

- 「ニュースRSSリーダ」パレットは、以下のRSS提供各社が提供するRSS(Rich Site Summary)を利用しています。
- 「ニュースRSSリーダ」パレットで配信されるRSSは、以下のRSS提供会社の利用規約に基づき運営されています。
- 各社のRSS配信は、当社が保証するものではありません。
- 各社のRSS配信は、以下のRSS提供会社の都合により、予告なく休止・終了されることがあります。
- 各社のRSS配信のご利用条件は、以下のRSS提供会社の都合により、予告なく変更されることがあります。
- RSS提供各社の利用規約・ご利用条件は以下の各社のWebページよりご確認ください。

■RSS提供会社および利用規約

- ITmedia＋D(アイティメディア株式会社)
  http://www.itmedia.co.jp/info/rule/
- 朝日新聞社
  http://mini.asahi.com/rssinfo.html
- ケータイ Watch(株式会社 Impress Watch)
  http://k-tai.impress.co.jp/cda/rss/ktai.rdf
- CNET Japan総合
  http://japan.cnet.com/info/feed/
- nikkei BPnet
  http://www.nikkeibp.co.jp/info/rss/
- Yahoo!ニュース・トピックス
  http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/

索引

数字／アルファベット

あ

か

な

は


ま

や

ら

わ

English Simple Manual（簡易英語版）

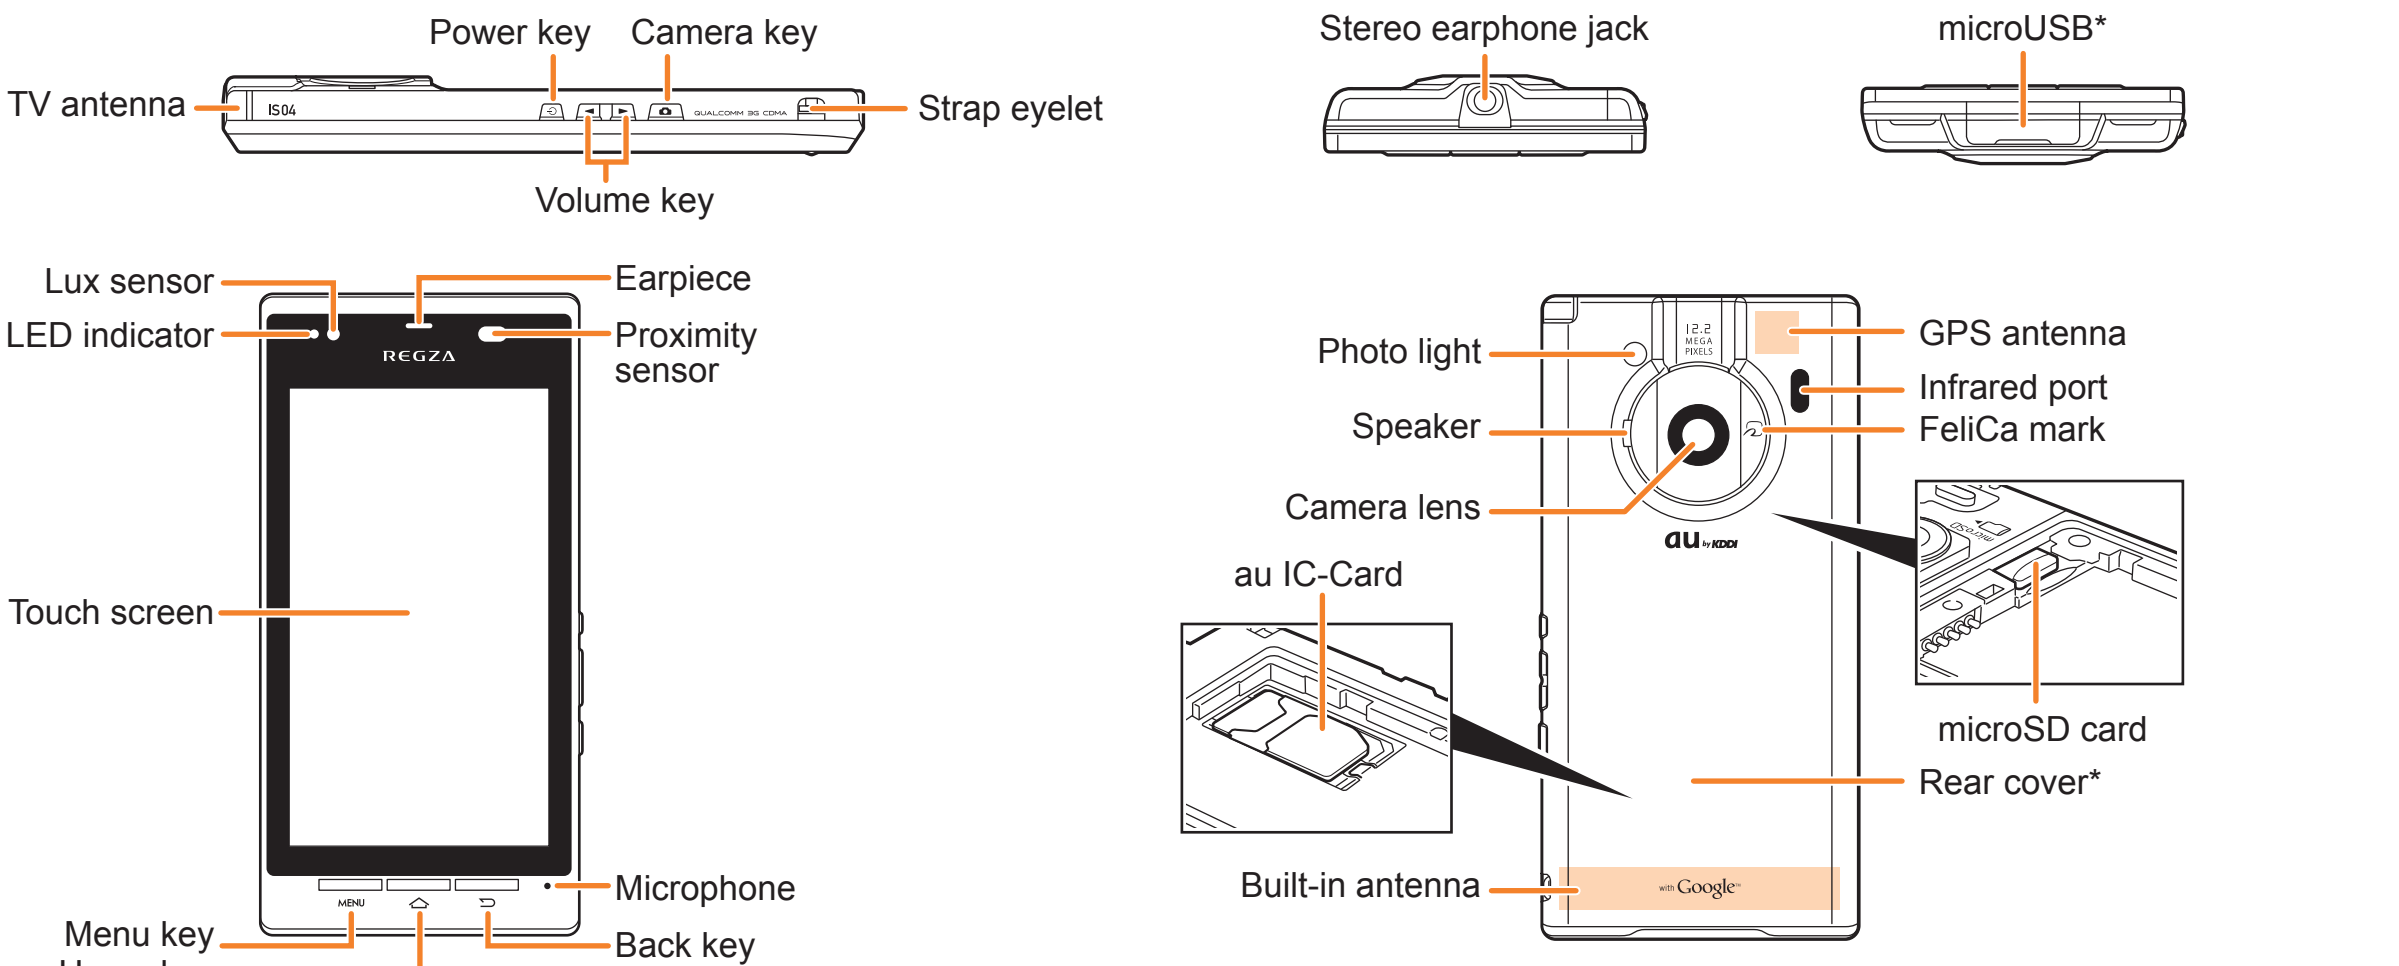

* For waterproof use, close rear cover and microUSB cover tightly.

Turning Power On and Off

● **Turning Power On**

Hold down ⏻ for at least a few seconds.

● **Turning Power Off**

Hold down ⏻ for at least a few seconds. ▶ Tap “Power off”(電源を切る).

Switching the Screen to English

Tap ⊞. ▶ Tap “設定” (Settings). ▶ “言語とキーボード” (Language & keyboard) ▶ “Select locale” ▶ “English”.

Checking Your Own Phone Number

Tap 📞 (Phone). ▶ “Owner info”.

Making and Answering a Call

- **Making a Call**
  Tap (Phone). ▶ Enter the phone number you want to call.
  ▶ Tap “SEND”.
  To end a call: Tap “End”.
- **Answering a Call**
  When the phone starts ringing, press , tap (Answer), or drag (Answer) to the right.
  To adjust the earpiece volume during a call: Use / .

Storing and Recalling Address Book Entries

- **Storing an Entry**
  Tap . ▶ Tap “Contacts”. ▶ Press MENU. ▶ Tap “Create new”.
  ▶ Enter the data. ▶ Tap “Save”.
- **Recalling an Entry**
  Tap . ▶ Tap “Contacts”. ▶ Tap the entry you want to view the detail.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

- **Recording a Movie Clip**
  Tap . ▶ Tap “Camcorder”. ▶ Tap to start recording.
  ▶ Tap to stop recording.
- **Taking a Snapshot**
  Tap . ▶ Tap “Camera”. ▶ Tap to take a snapshot.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

Tap (Phone). ▶ 「0」「0」「1」「0」「1」「0」 ▶ 「1」 ▶ 「2」「1」「2」

International access code / Country code (USA) / Area code

▶ 「1」「2」「3」 ▶ △△△△ ▶ Tap “SEND”.

Number you want to call


Other Handy Features

- **Setting the Manner Mode**
  Hold down for at least one second.
  Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

For inquiries, please contact
au Customer Service Center (General Information)
- If you are calling from a landline phone: 0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

簡易英語

中文简易说明书（簡易中国語版）

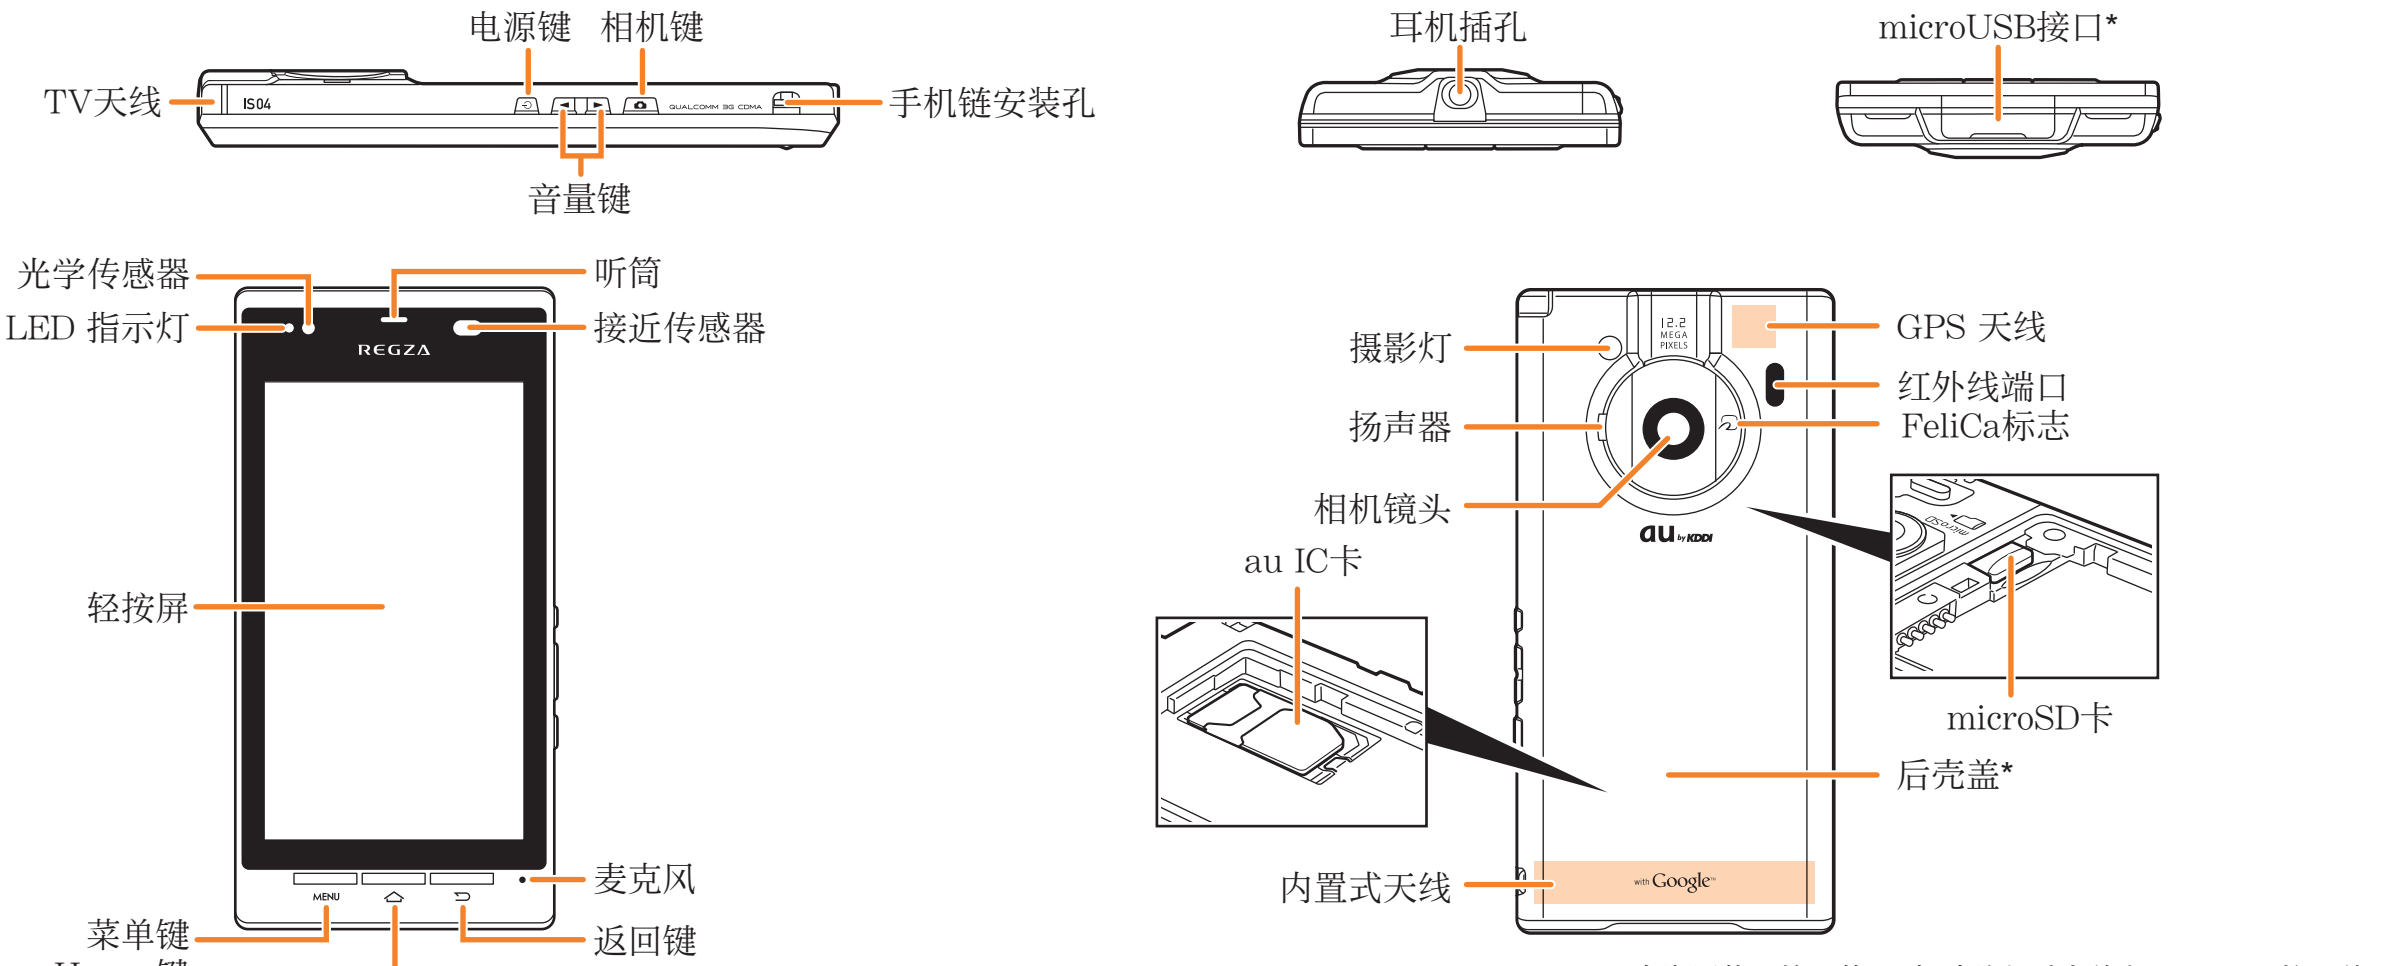

* 在潮湿的环境下使用时，请关紧后壳盖和MicroUSB接口盖。

开启或切断电源

● **开启电源**

按住⏻几秒钟。

● **切断电源**

按住⏻几秒钟。▶轻按 “Power off”（关闭电源）。

切换为英文萤幕

轻按 ⊞。▶轻按 “設定”（设定）。▶“言語とキーボード”（语言和键盘）。▶“Select locale”（选择地区）▶“English”。

检查您自己的电话号码

轻按 📞（Phone）。▶“Owner info”（Owner info）。

拨打和接听电话

● **拨打电话**

轻按 (电话)▶输入您想要播打的电话号码。
▶轻按"SEND"(发送)。
结束通话:轻按"End"(结束)。

● **接听电话**

在电话铃声响起时,按 ,轻按 (Answer) 或将 (Answer) 拖曳到右侧。
调整听筒音量:使用 / 。

保存和查看电话簿的名单

● **保存名单**

轻按 。▶轻按"Contacts"(联系人)。▶按 MENU 。
▶轻按"Create new"(新联系人)▶输入数据。▶轻按"Save"(保存)。

● **查看名單**

轻按 。▶轻按"Contacts"(联络人)。轻按名单查看详细内容。

使用照相机(动画和快照)

● **拍摄动画**

轻按 。▶轻按"Camcorder"(动画)。▶轻按 开始拍摄。
▶轻按 停止拍摄。

● **拍摄快照**

轻按 。▶轻按"Camera"(照片)。▶轻按 拍摄快照。

拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

轻按 (电话)。▶「0」「0」「1」「0」「1」「0」▶「1」▶「2」「1」「2」
国际电话呼叫号码 国家号码(美国) 区号
▶「1」「2」「3」▶ △△△△ ▶轻按 "SEND"(发送)。
您要拨打的电话号码

其他手机功能

● **设置静音模式**

按住 一秒钟以上。
想要取消静音模式,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系
au客户服务中心(综合信息)
● 从座机上请拨打电话: 0077-7-111(免费)
● 从au手机上请拨打电话:157(免费)

文字入力の詳細情報

■記号一覧

一般

#(半角)　&　@(半角)　:　?(半角)　©　º　¶　☆　●　◑　◆　△　▼　◁　♠　♡
＃　*(半角)　＠　!(半角)　？　®　†　§　★　◎　○　□　▲　▷　◀　◇　♥
&(半角)　＊　:(半角)　！　¦　ª　‡　※　○　◐　◇　■　▽　▶　♤　◆　♧

♣　♨　⊿　〓　♬
〒　☞　°　♩　♯
☎　√　・　♪　♭

矢印

→　↓　↖　⇨　⇩
←　↗　↙　⇦
↑　↘　⇆　⇧

括弧

‘　”　[(半角)　］　}(半角)　〉　«　」　【　〛
’　〔　［　{(半角)　｝　《　»　『　】
“　〕　](半角)　｛　〈　》　「　』　〚

罫線

─　┐　├　┴　┃　┛　┳　╋　┨　┠　┷
│　┘　┬　┼　┏　┗　┫　┣　┻　┯　╂
┌　└　┤　━　┓　┝　┸　┰　┿　┥

学術

+(半角)　×　=(半角)　≒　≡　>(半角)　≧　∧　⊃　⊆　∋　∩　∅　⇔　⊥　￢　∝
＋　÷　＝　≅　<(半角)　＞　≪　∨　⊄　⊇　∉　⊕　∥　↔　∟　⌒　∞
−　±　≠　≈　＜　≦　≫　⊂　⊅　∈　∪　⊗　⇒　∠　¬(半角)　∽　♂

♀　∮　∵　∃　ℵ
∫　∑　√　∂
∬　∴　∀　∇

単位

°　℃　$(半角)　¢　€　%　ℓ　㌢　㌧　㍑　㌦　㍊　㎝　㎏　㎠　㎣　㎦
′　¥(半角)　＄　£(半角)　¤　‰　㍉　㍍　㌃　㍗　㌣　㌻　㎞　㏄　㎡　㎤
″　￥　¢(半角)　￡　%(半角)　Å　㌔　㌘　㌶　㌍　㌫　㎜　㎎　㎟　㎢　㎥

他

№　™　㈹　㍼　⅓　¾
㏍　㈱　㍽　㍻　⅔
℡　㈲　㍾　½　¼

※ 入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

■顔文字一覧

笑

(^-^)　(^o^)　(^^)/　(^O^)　(*^^*)　(^-^*)　(^—^)　(*^o^*)　(^_^)V　o(^o^)o　ヽ(^o^)ﾉ　(^。^)　(*^^)v　(o^^o)
(^_^)　(*^_^*)　(^_-)　(~o~)　(*⌒▽⌒*)　(^.^)　o(^-^)o　(^^)v　(^_^)ゞ　ヾ(^v^)k　ヽ(^。^)ノ　(●^o^●)　>^_^<　(´艸`)
(^^)　(^_^)/　(^_^)v　!(^^)!　(*^▽^*)　(^O^)v　(#^_^#)　(*^。^*)　(^○^)　ヽ(^0^)ﾉ　(^_^)ﾉ　(^・^)　(^_^)b　(^^)/

(^o^)ﾉ　(^0^)　ヾ(^^)　(*^—^)　(*^—°)　ヾ(≧▽≦)　(o°▽°)o　＼(^_^)　(o^—^)　(*´∀`)　( ^^)　( ^—^)　(●´∀`●)
(*^_^*)　(^^*)　(≧▽≦)　(ﾉ^^)ﾉ　(*´▽`*)　＼(^^)　(^—^*)　(@^▽^@)　(￣▽￣)　(^^)　o(^▽^)o　(^_^)　o(^-^)
(*^O^*)　(´-`)　(*'▽'*)　(≧∀≦)　(*°▽°)ﾉ　(○´∀`○)　(・∀・)　(*^^)　(≧▽≦*)　(´▽`)　(〃'▽'〃)　( ^o^)　(●´ω`●)

汗

(^。^;)　(@_@)　(^-^;　(*_*;　(°o°;　(>_<)ヽ　(>_<)ゞ　(;_・)　(v_v)　(^o^;　(^^ゞ　σ(^◇^;)　(°O°;)　(°◇°)
(^_^;)　(+_;)　(/_;)　(^-^;)　(;O;)　(^.^;　(^0^;)　(^_^;　;^_^)　(^◇^;)　(・_・;)　(◎-◎;)　^^;　(..;)
(^^;)　(*_*)　(>_<)　σ(^_^;　(+_+)　(;_;)　(・_・;)　(~。~;)?　(?_?;　(・_;)　(..;)　(><@)　^_^;　(・・;)

(°Д°)　(°Д°;)　(°°)　(≧◇≦)　(°Д°)　(*°ロ°)
(°o°;)　(°∀°)　(°ロ°)　(; ´Д`)　(°∀°ゞ)　(o・д・)
(°ω°)　(°°;)　(￣。￣;)　(´Д`)　(*°д°*)

泣

(T_T)　(;_;)　(;_;)/~~~　(:_;)　>_<　(ToT)/~~~　(+_+)　(×_×)　(ToT)　(。・・)　(≧Д≦)　_|￣|○
(>_<)　(/_;)　(>.<)　(+o+)　(; ;)　(T.T)　(・_;)　(T-T)　(´・ω・`)　( >_<)　(。・ω・。)　(ﾉД`)
(>o<)　(*_*)　(x_x)　(>。<)　(;.;)　(T^T)　(・_・、)　(´д`)　(>_< )　(。・・。)　orz　・゜(゜´Д`゜)゜・

怒

(-_-#)　(-.-;)　(-.-)　(￣0￣)　-_-#　(`´)　(--)　(—-;)　(-_-)　(￣△￣)
(-_-)　(-.-#)　(-_-;)　(￣^￣)　(-。-;)　(`ε´)　(`Д´)　(°Д°)　ヽ(°Д°)ﾉ　(-。-)
(--;)　(-_-#)ピクッ　(--#)　(-o-;)　(`_´)　`_´　(-o-)　(-.-)　(*`Д´*)　(-_-)o

他

(-_-)zzz　m(_ _)m　_(^_^)_　(@_@)　(_ _)/ﾊﾝｾｲ　(☆。☆)　■D＼(^^　(-.-)y-°°°　(__)　φ(..)ﾒﾓﾒﾓ　(^.^)/~~~　(; ¬_¬)　<m(__)m>　(^.^)))~~~bye!!
(^x^)　<(_ _)>　(^^)/~~~　(^-^)_旦~　(-.-)y-~~　(p_-)　▽・w・▽　(^_-)-☆　(+。+)ｱﾁｬｰ。　o(^-^)oﾜｸﾜｸ　(^3^)-☆　(^з^)-☆Chu!!　m(__)m　(_ _)
(°◇°)ｶﾞｰﾝ　_(._.)_　(^_^)/~　(._.)φ　(>_<)　(^ ^ ^)　σ(^_^)　φ(..)　(-.-)y-°°°　(^.^)y-°°°　(^ ^)＼(°°)　(^_^)ﾉ　(^o^)/~~~　☆彡

(___)　(o_ _)o　(*´Д`*)　(・∀・)　_|￣|○
(*・ω・)ﾉ　(・ω・)　(・д・)　(°Д°)　(￣○￣)
(-.-)　(・_・)　(`・ω・´)　orz　(´д`)


横


:-)　:)　:-<　:-#　:-O　:-V　;^)　[:-)　8-O
:-/　:-]　:-<>　:-*　:-P　:-X　(:-)　{:-)　。-)
:-(　:-{}　:->　:-@　:-Q　:^D　):-(　8->　・-)

※ 入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。

■ 絵文字一覧

入力できる絵文字一覧

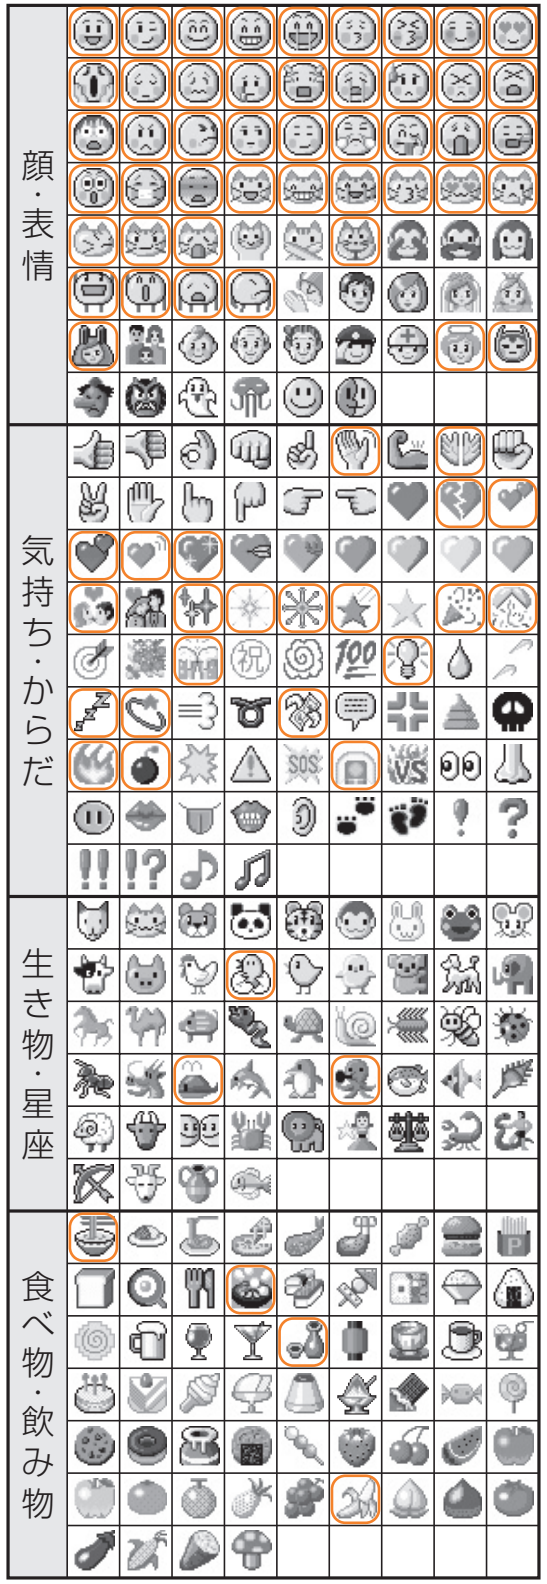

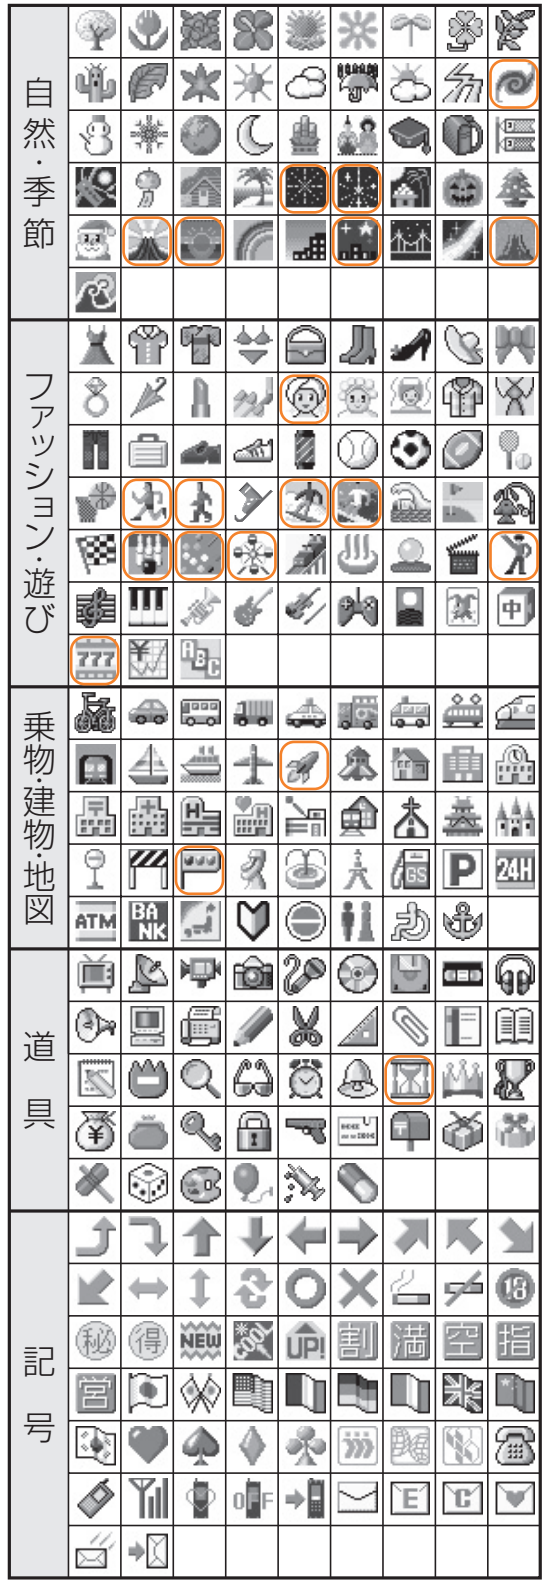

- ●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ●マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。
- ●他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。

  パソコンから→ http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html

  ※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

お客様各位

このたびは、IS04をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
IS04取扱説明書の記載内容に誤りがございましたので、お詫び申し上げますと共に以下の内容を訂正させていただきます。

■ケーブル名称の説明に関するお詫び■

【訂正箇所】該当ページ：P.2、付属品の名称

誤）東芝 microUSB-18芯（充電器）変換ケーブル01

正）東芝 microUSB-18芯（充電器）変換ケーブル02

■絵文字の説明に関するお詫び■

【訂正箇所】該当ページ：P.66左、上から2行目

誤）・絵文字はCメールでのみ入力できます。

正）・絵文字はEメールおよびCメールでのみ入力できます。

以上


ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。
取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。
みなさまのご協力をお願いいたします。

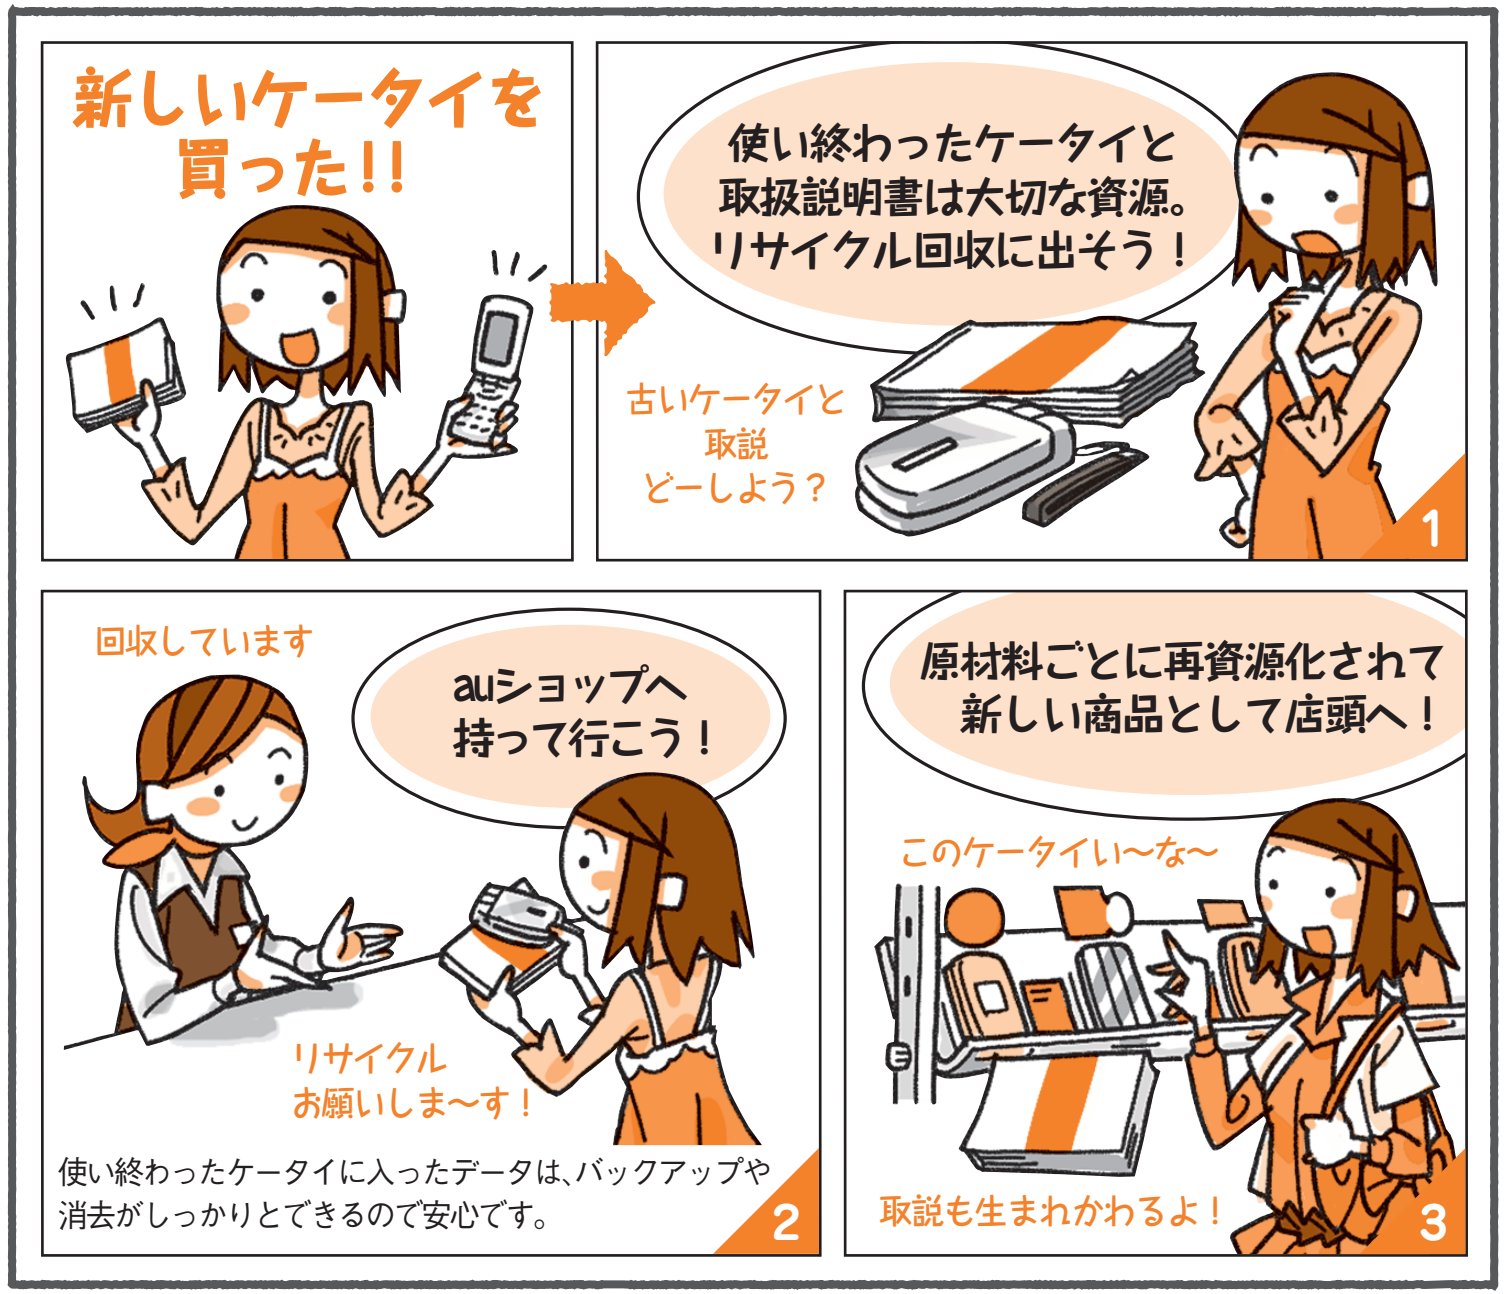

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

http://www.au.kddi.com/notice/recycle/index.html

お問い合わせ先番号 auお客様センター

総合・料金について（通話料無料）

一般電話からは	au電話からは
0077-7-111	局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR
AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について
（通話料無料）

一般電話からは	au電話からは
0077-7-113	局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。
（無料）

0120-977-033（沖縄を除く地域）
0120-977-699（沖縄）

この取扱説明書は再生紙を使用しています。
取扱説明書リサイクルにご協力ください。
このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として再利用します。お近くのauショップへお持ちください。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わずマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

2011年1月第2版
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社